


SILENT

Návod k obsluze

1. Přehled výrobku

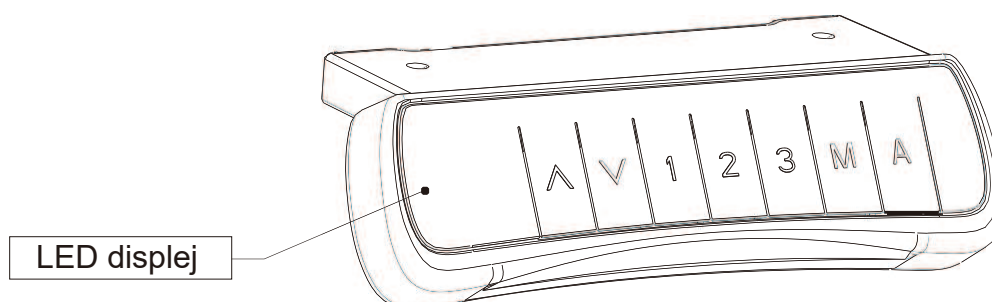

2. Specifikace výrobku

Popis tlačítek: K dispozici je sedm tlačítek, "▲", "▼", "1", "2", "3", "M", "A".

- (1) "▲" : Nastavení stolu směrem nahoru
- (2) "▼" : Nastavení stolu směrem dolů
- (3) "1" : Pozice 1, první výšková pozice uložená uživatelem.
- (4) "2" : Pozice 2, druhá výšková pozice uložená uživatelem.
- (5) "3" : Pozice 3, třetí výšková pozice uložená uživatelem.
- (6) "M" : funkce výškové paměti
- (7) "A" : Tlačítko upozornění, které uživatelům připomíná změnu polohy.

3. Návod k obsluze

- Funkce nastavení výšky:
Stisknutím tlačítka "▲" nebo "▼" nastavte výšku. Na LED displeji se zobrazí aktuální výška.
- Funkce výškové paměti:
 - a. Stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ a nastavte požadovanou výšku. Stisknutím tlačítka "M" výšku uložíte a na displeji se zobrazí ζ .
Poté stiskněte tlačítko "1", "2", nebo "3", tj. uložte výšku do příslušné pozice 1 nebo 2 nebo 3, která se na obrazovce zobrazí jako " $\zeta-1$ ", " $\zeta-2$ " nebo " $\zeta-3$ " ;
 - b. Stisknutím tlačítek "1", "2" a "3" přímo automaticky nastavíte uloženou výšku paměti.

- Funkce připomenutí :
 - a. Funkci aktivujete stisknutím tlačítka REMINDER "A". Na LED displeji se zobrazí "00" on.
 - b. O dvě sekundy později stiskněte tlačítko "▲" nebo "▼" a nastavte dobu připomenutí, když bliká obrazovka displeje. Výchozí doba připomenutí je 45 minut, což se zobrazí jako "45". Poté stiskněte libovolné tlačítko pro uložení nastavení času nebo počkejte 5 sekund a systém uloží nastavení času automaticky. Během odpočítávání lze provést jakoukoli operaci, která povede k opakovanému spuštění časovače. Po skončení odpočítávání se zobrazí "00" a bude aktivní signál s 10 sekundovým tónem "DiDi...DiDi...DiDi...".
 - c. Během 10 sekundového signálu stiskněte libovolné tlačítko, abyste znovu aktivovali odpočítávání času nastavené v kroku (b). Pokud během 10 sekundového signálu neprovedete žádnou operaci, po 5 minutách zazní další signál připomenutí. Pokud během tohoto upozornění neprovedete žádnou operaci, vypne se funkce připomenutí dlouhodobého sezení.
 - d. Stisknutím a podržením tlačítka "A" na tři sekundy vypnete funkci Připomenutí dlouhodobého sezení. Na LED displeji se zobrazí "FFF" nebo "oFF".
- Nastavení citlivosti proti kolizi - volitelné funkce:
 - a. Stiskněte a podržte tlačítko "▲". "▼" po dobu 5 sekund a současně přepněte citlivost. Přepněte úroveň na 1 a rozdělte ji na 4 úrovně (A-3, A-2, A-1, A-0);
 - b. Na displeji zobrazí A-0, funkce proti kolizi je vypnutá; na displeji se zobrazí A-1 nízká citlivost; na displeji zobrazí A-2, střední citlivost; na displeji zobrazí A-3, vysoká citlivost;
 - c. Když se pracovní deska během nastavování výšky dostane do kontaktu s jiným předmětem, okamžitě se zastaví a vrátí se zpět, aby nedošlo k poškození.
 - d. Stiskněte a podržte tlačítko "▲". "▼" současně na 5 sekund. Pokud se na displeji nezobrazí výše uvedený kód, není k dispozici žádná antikolizní funkce.
- Řešení problémů:
 - a. Když se na LED displeji zobrazí "E01" nebo "E02", dlouze stiskněte tlačítko "▼", stůl se rozjede do nejnižší nebo nejvyšší polohy a poté zpět, dokud se nezastaví. V tomto okamžiku se na displeji zobrazí číslo výšky. Uvolněte tlačítko "▼", po resetování lze stůl normálně používat;
 - b. Pokud toto nefunguje a kontrolka LED ukazuje "E01" nebo "E02", zkuste to znovu po 18 minutách.
 - c. Pokud tlačítko "▼" nefunguje, zkontrolujte připojení kabelu a poté alespoň na 10 sekund odpojte napájení. Znovu připojte napájení, zobrazí se "E01" nebo "E02", poté dlouhým stisknutím tlačítka "▼" spusťte proces resetování.
 - d. Pokud po provedení výše uvedených úkonů stůl stále nefunguje správně, obraťte se na zákaznický servis.

Likvidace odpadu



Toto označení znamená, že tento výrobek by neměl být likvidován společně s ostatními odpady z domácnosti. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podpořte tak udržitelné opětovné použití materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systém pro vrácení a sběr nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Ti mohou tento výrobek převzít k ekologicky bezpečné recyklaci.