

Důležité informace

- Provoz každého zařízení na max. přípustné zatížení snižuje jeho životnost, proto doporučujeme skartovat max. 70 % přípustného množství skartovaného materiálu pro daný model!!!
- Do skartovacího stroje nevkládejte větší než přípustné množství skartovaného materiálu, jinak by mohlo dojít k zablokování zařízení a přetížení mechanických soustav, což může vést k poškození stroje.
- Neskartujte měkké předměty, jako např. fólie, textilie, papírové ručníky, toaletní papír, papír se samolepicí vrstvou nebo samolepicí tabelační etikety. Tyto předměty se smotávají a způsobují zaseknutí nožů.
- Neskartujte kovové předměty. Nepřetěžujte stroj skartací kancelářských a sešívacích sponek. Doporučujeme tyto předměty z dokumentů odstranit v zájmu zachování lepší funkčnosti řezných jednotky.
- Pokud používáte stroj s podélným řezem ("strip-cut") pro nadměrnou skartaci chemického papíru, plastových karet a jiných materiálů než běžného kancel. papíru, může dojít ke snížení životnosti řezných nožů. Pro případy skartace většího množství těchto materiálů doporučujeme použít skartovačku s příčným řezem ("cross-cut").
- Mezi jednotlivými dobami, kdy je přístroj používán, je zapotřebí dělat přestávky, po vychladnutí (cca 45 min) je opět připraven k použití. V případě skartovacích strojů XD nesmí nepřetržitý provoz trvat déle než 2 min.
- Všimněte si štítku s upozorněním, aby nedošlo ke vtažení bižuterie, vlasů, kravaty nebo prstů do stroje.
- Pokud chcete stroj přemísťit, nejprve jej odpojte ze zásuvky. Při přemísťování stroje (na kolečkách nebo na vozíku) dbejte na to, aby nedocházelo k prudkému zabrzďování nebo poškození stroje z důvodu nekvalitního povrchu prostoru.
- V případě, že skartovací stroj nefunguje po přetížení většího množství skartovaného materiálu nebo skartování bez přestávky stroj vypněte ze zástrčky a ponechte vychladnout na pokojovou teplotu.

Záruka

- Na Váš skartovací stroj a na všechny jeho součásti a výrobní závady se vztahuje záruka v trvání 24 měsíců od data jeho zakoupení.
- Pokud Váš stroj nefunguje správně, pročtěte si znovu důkladně tento návod k obsluze.
- Jestliže závada nemůže být odstraněna, uplatněte reklamaci u Vašeho prodejce. Ten Vám zajistí bezplatnou opravu nebo výměnu za bezvadný stroj.
- Tato záruka se nevztahuje na vady způsobené hrubým zásahem, neopatrnou manipulací, neodbornou obsluhou nebo na škody způsobené během přepravy.
- Nelze uplatnit další jinou záruku než výše jmenovanou.
- Podmínkou bezplatné reklamace je předložení záručního listu, dokladu o zakoupení stroje a dodání stroje v originálním obalu, který zamezí poškození stroje během přepravy.

Technické charakteristiky

Wallner XD 805CD

šíře vstupu (mm)	220
šíře řezu (mm)	4 x 45
kapacita skartace A4/80 g	8
skartace sešívacích/kancelářských sponek	není doporučeno
kapacita skartace CD/DVD	1
rychlosť skartace (m/min)	-
objem odpadního koše (l)	13
sítové napájení (V/Hz)	230-240 V/50 Hz
příkon (W)	280
autom. start/stop	ano
zpětný chod	ano
motor pro non-stop práci	-
tepelná pojistka motoru	ano
rozměry š x h x v (mm)	310 x 163 x 322
hmotnost (kg)	4
záruka (měsíce)	24

Dovozce: Univox spol. s r. o., Kolonie 392, 737 01 Český Těšín, tel. 558 737 604-5



NÁVOD K OBSLUZE



**Skartovací stroj
Wallner XD 805CD**

Úvod

Blahopřejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje Wallner XD 805CD. Jsme přesvědčeni, že jste si vybrali správně. Tyto modely skartovacích strojů jsou určeny pro malé a domácí kanceláře s malou intenzitou skartace.

Varování


- Skartovací stroj je možno používat v suchých prostorech s teplotou od -5 °C do +40 °C.
- Je zakázáno jeho použití v mokrých, vlhkých a venkovních prostorech a je určen pouze k účelům, které jsou uvedeny v tomto návodu.
- Skartovací stroj, nápadající šňůra ani zástrčka nesmí přijít do styku s vodou.
- Je zakázáno používat skartovací stroj, pokud jsou napájecí šňůra nebo zástrčka poškozeny.
- Napájecí šňůra nesmí přijít do styku s otevřeným ohněm nebo žhavým předmětem.
- Neskartujte kovové předměty.
- Dbejte bezpečnosti, aby nedošlo ke vtažení vlasů, kravaty, bižuterie nebo jiných volných předmětů či oděvu do vstupní štěrbiny.
- Je zakázáno jiné použití, zvláště to, kde by mohlo dojít k poškození nebo zničení stroje, popřípadě poranění osob.
- Při poruše zařízení, před vyprázdněním koše nebo před jakýmkoliv zásahem do zařízení je nutné provést odpojení napájení vyjmoutím zástrčky ze sítové zásuvky.
- Tento typ skartovacího stroje je určen pro přerušovaný provoz. Mezi jednotlivými dobami, kdy je přístroj používán je zapotřebí dělat přestávky. Pracuje-li se na stroji dlouho a bez přestávky, dochází k jeho přehřátí, což může ovlivnit kvalitu skartace nebo způsobit poškození stroje.

Instalace

- Vjměte skartovací stroj z krabice a odstraňte z něho přepravní polystyrénová tělesa.
- Skartovací stroj umístěte tak, aby sítová zástrčka zůstala vždy snadno přístupná, aby v případě nebezpečí bylo možno stroj okamžitě odpojit od sítě.
- Zkontrolujte, zda se údaje o el. napětí a frekvenci uvedené na štítku skartovacího stroje shodují s hodnotami v místě použití skartovacího stroje.
- Proveďte montáž skartovacího stroje: Usaďte režnou jednotku (hlavu) skartovacího stroje dovnitř odpadního koše tak, aby lícovala s košem. Pozor na plastový prolis na koši, který zapadá do spínáče na hlavě skartovacího stroje. Skartovací stroj nejde zapnout, pokud prolis na koši nezapadne do spínáče na hlavě skartovacího stroje. Jedná se o ochranu obsluhy před zapnutím stroje bez koše a před zraněním.
- Po splnění všech předchozích bodů můžete připojit skartovací stroj k síti.

Údržba a opravy

- Pro zajištění správného chodu stroje je zapotřebí pravidelně mazat řezné nože.
- Pokud řezné nože nebudou promazány, může dojít ke snížení výkonu stroje, zvýšení hlasitosti stroje, častému přetížení a zablokování papíru a v neposlední řadě k celkovému poškození řezného mechanismu.
- U skartovacího stroje s příčným řezem ("cross-cut") minimálně po cca 20 min. provozu nebo s každým vyprázdněním odpadního koše.
- K mazání používejte výhradně speciální olej do skartovacích strojů (popáťávejte u svého dodavatele).
- Postup: naneste olej (cca 1 polévkovou lžici) na nože po celé jejich délce přes vstupní štěrbiny (viz obr. vpravo), přepněte hlavní přepínač do polohy AUTO a spusťte stroj na 3 sek. přiložením listu papíru před čidlo, které se nachází uprostřed vstupní štěrbiny, papír neskartujte. Poté přepněte přepínač do polohy REV na 3 sek., takto vystřídejte polohy AUTO a REV alespoň 3x.
- Pravidelně vyprazdňujte odpadní koš.
- Při poruše kontaktujte prodejce, od kterého jste zařízení koupili. Tento Vám zprostředkuje jak případnou záruční, tak i pozáruční opravu.

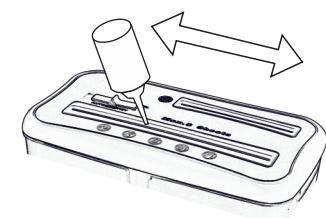

Návod k obsluze

-
1. odpadní nádoba
 2. hlavní přepínač:
 - zpětný chod (REV)
 - zapnutí (AUTO)
 - vypnutí (OFF)
 3. vstupní štěrbina na papír
 4. vstupní štěrbina na CD
1. Hlavní přepínač (2) přepněte do polohy AUTO, skartovací stroj je připraven k práci.
2. Skartovací stroj je vybaven automatickým systémem START/STOP (poloha AUTO na hlavním přepínači), což znamená, že se automaticky zapne při vložení dokumentu, který chceme skartovat do vstupní štěrbiny (3) a po skartaci vypne.
DWS stroje lze použít nepřetržitě max. po dobu 3 minut. Poté je nutno skartovačku nechat vychladnout po dobu až 25 minut.
3. Při vložení nadmerného množství papíru do vstupní štěrbiny může dojít k zablokování skartovacího stroje. Pro odblokování přepněte hlavní přepínač (2) do polohy REV (zpět) a vyčkejte až se papír uvolní a dostane ven. Pak rozdělte skartovaný materiál do menších dávek, hlavní přepínač (2) přepněte do polohy AUTO a znova vložte skartovaný dokument do vstupní štěrbiny (3).
Pokud stroj již nebudete delší dobu používat, přepněte přepínač (2) do polohy OFF a odpojte ze zásuvky.
Pokud skartujete malé dokumenty (obálky) nebo kreditní karty, předmět vložte doprostřed vstupní štěrbiny

Přeprava, skladování, likvidace

- Skartovací stroj přepravujte vždy v originálním balení dle symbolů pro přepravu uvedených na krabici.
- Skartovací stroj neobsahuje žádné toxické látky ani jinak nebezpečné látky, a proto není nutný nestandardní postup při likvidaci. Stroj i obal likvidujte jako tříděný odpad. Plastové a nezelezné části nespalujte, odevzdajte je do sběren zabývajících se zpracováním a likvidací odpadu.

Při likvidaci dodržujte zásady ochrany životního prostředí.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

 Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdajte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohlo být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití)

Za účelem správné likvidace elektrických a elektronických zařízení pro firemní a podnikové použití se obraťte na výrobce nebo dovozce tohoto výrobku. Ten Vám poskytne informace o způsobech likvidace výrobku a v závislosti na datu uvedení elektrozařízení na trh Vám sdělí, kdo má povinnost finančovat likvidaci tohoto elektrozařízení. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Výše uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení.