
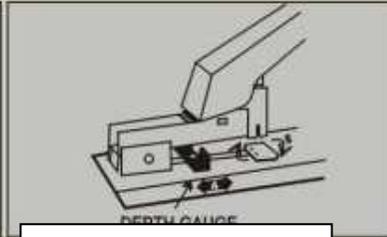


# STAPLER Heavy Duty Stapler

Podavač spojovačů

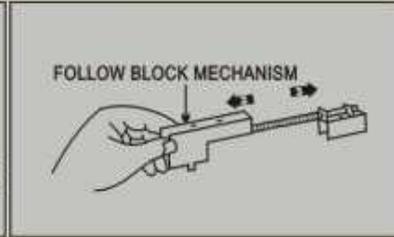

Ukazatel hloubky sešívání

## Vkládání spojovačů

1. Zatlačte na podavač spojovačů a lehce ho nadzvedněte.
2. Vyměňte podavač spojovačů a vložte do něho spojovače.
3. Zasuňte podavač spojovačů zpět.
4. Nastavte ukazatel hloubky sešívání do potřebné polohy.
5. Oddělte gumové dno od kovové základny, nadzdvihněte kovádlíčku a otočte jí pro nastavení požadované délky spojovačů.  
Poloha: 1) pro 6-15 mm  
2) pro 17-24 mm