


## **CS** Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro Leitz Ergo Cosy

Tento výrobek je ergonomická stolička pro polohu vsedě a vestoje. Umožní vám při práci ve vaší kanceláři i doma podle potřeby přecházet mezi polohou vsedě a vestoje. Tento výrobek poskytuje flexibilitu a pohodlí a zároveň zajišťuje bezpečnou polohu dokonce i na hladkých podlahách.

### Přehled vlastností výrobku

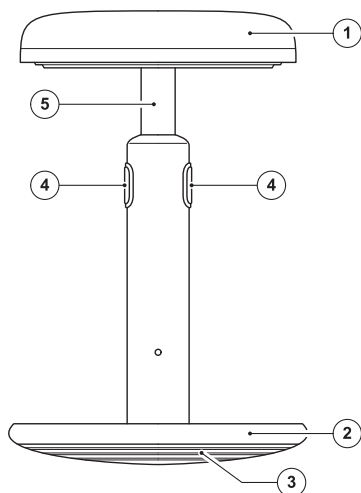

1. Sedák
2. Noha
3. Gumový povrch
4. Tlačítka pro výškové nastavení
5. Trubka sedáku

### Bezpečnostní informace

#### **⚠ VÝSTRAHA**

Je třeba, abyste si přečetli tyto pokyny včetně technických specifikací a porozuměli jim. Tento výrobek je konstruován jako stolička pro polohu vsedě a vestoje v kancelářském nebo domácím prostředí. Tento výrobek není hračka. Zajistěte, aby si s výrobkem nehrály děti ani zvířata. Zachovejte veškeré bezpečnostní informace a pokyny pro budoucí použití. Výrobce není odpovědný za případné materiální škody nebo úrazy osob způsobené nesprávnou montáží, manipulací nebo používáním. Tento výrobek je určen pro použití v interiéru. Nepřekračujte maximální povolenou zátěž. O výrobek se neopírejte a nestoupejte si na něj. Při používání tohoto výrobku nejezte a nepijte. Pozor na kabely, které mohou způsobit nebezpečí zakopnutí. Nevystavujte výrobek vlivům olejů, kapalin, vlhkosti na nepoužívejte ho na kluzkém povrchu (např. voskované nebo leštěné podlahy). Výrobek se nepokoušejte otevírat, upravovat nebo opravovat. Opravy nebo úpravy mechanismu výškového nastavení smí provádět pouze zaškolený a kvalifikovaný pracovník.

### Technická specifikace

Kódy výrobku	65180019 / 65180061 / 65180089
Rozměry	ø 341 mm (sedák); ø 369 mm (noha)
Nastavitelná výška	46 cm - 79 cm
Hmotnost	~7 kg
Max. nosnost	110 kg

## Výškové nastavení

### **⚠ VÝSTRAHA**

V případě zatížení stoličky **nestiskněte tlačítka pro výškové nastavení nebo neprovádějte nastavení výšky stoličky. Nedodržení těchto pokynů může vést ke vzniku úrazu nebo poškození stoličky.**

- Pro *zvýšení* výšky židle, vytáhněte **sedák ①** nahoru. Stolička se automaticky uzamkne po uvolnění v požadované výšce. Ujistěte se, že výškové nastavení je pevně zajištěné.
- Pro *snižování* výšky stoličky stiskněte současně obě **tlačítka pro výškové nastavení ④** a podržte je. Snižte **sedák ①** a uvolněte obě **tlačítka pro výškové nastavení** v požadované výšce. Ujistěte se, že výškové nastavení je pevně zajištěné.

## Péče o výrobek

### **UPOZORNĚNÍ**

**Pečujte o tento výrobek. Pravidelné čištění a údržba zajistí správné fungování výrobku a prodlouží jeho životnost.**

- Kontrolujte pravidelně, zda jsou šrouby, které upevňují **sedák ①** a **nohu ②** k **trubce sedáku ⑤**, pevně utažené. V případě potřeby utažení šroubů použijte 3mm inbusový klíč.
- Pro očištění stoličky ji otírejte čistým, navlhčeným hadříkem.. Nepoužívejte ubrousky nebo chemické prostředky z důvodu možného poškození sedáku a zvedacího mechanismu výškového nastavení.

## Záruka

Společnost Leitz vám poskytuje záruku po dobu 5 let na vady materiálu a zpracování.

1. Společnost Leitz garantuje, že pokud se v záruční době vyskytnou závady v důsledku vad provedení a materiálu, zajistí dle svého uvážení opravu nebo v případě potřeby výměnu výrobku zdarma. Výslovně je vyloučena záruka za běžné opotřebení.
2. Záruka společnosti Leitz pozbývá platnosti v následujících případech:
  - a. Pokud výrobek nebyl instalován a používán při dodržování těchto pokynů;
  - b. Pokud výrobek byl upraven nebo opraven jinak než společností Leitz;
  - c. Pokud k závadě dojde vlivem vnějších příčin;
  - d. Pokud je výrobek použit pro jiné účely než účely uvedené v tomto dokumentu.