

## Údržba a opravy

- Řezačku je možno čistit pouze suchým hadříkem (v žádném případě nepoužívejte vodu ani rozpouštědla). Doporučujeme občas přetřít ostří nože hadříkem namočeným v silikonovém oleji nebo tekuté vazelině pro snadnější řez a ochranu před korozi.
- Při poruše kontaktujte prodejce, od kterého jste zařízení koupili. Tento Vám zprostředkuje jak případnou záruční, tak i pozáruční opravu.

## Důležité informace

- Nikdy nesahejte pod řezací nůž, je velice ostrý.
- Pokud řezačku nepoužíváte, řezný nůž dejte do vodorovné polohy a zajistěte bezpečnostní zarážkou.
- Překročení udávané síly řezné vrstvy nebo řezání nevhodných materiálů může vést k poškození řezacího nože. Výrobce neodpovídá za takto vzniklé poškození.
- V případě častého řezání max. tloušťky řezné vrstvy, doporučujeme občas řezat i malé množství listů, aby docházelo k ostření nože (dochází kontaktem mezi řezným nožem a spodní řeznou lištou).
- Čím více listů řežete najednou, tím menší je kvalita řezu.

## Přeprava, skladování, likvidace

- Řezačku přepravujte vždy v originálním balení dle symbolů pro přepravu uvedených na krabici.
- Řezačka neobsahuje žádné toxické látky ani jinak nebezpečné látky, a proto není nutný nestandardní postup při likvidaci. Stroj i obal likvidujte jako tříděný odpad. Plastové a neželezné části nespalujte, odevzdejte je do sběren zabývajících se zpracováním a likvidací odpadu. Při likvidaci dodržujte zásady ochrany životního prostředí.

## Záruka

- Na Vaši řezačku a na všechny její součásti a výrobní závady se vztahuje záruka v trvání 24 měsíců od data jeho zakoupení.
- Pokud Vaše řezačka nefunguje správně, pročtěte si znovu důkladně tento návod k obsluze.
- Jestliže závada nemůže být odstraněna, uplatněte reklamaci u Vašeho prodejce. Ten Vám zajistí bezplatnou opravu nebo výměnu za bezvadný stroj.
- Tato záruka se nevztahuje na vady způsobené hrubým zásahem, neopatrnou manipulací, neodbornou obsluhou nebo na škody způsobené během přepravy.
- Nelze uplatnit další jinou záruku než výše jmenovanou.
- Podmínkou bezplatné reklamace je předložení záručního listu, dokladu o zakoupení stroje a dodání stroje v originálním obalu, který zamezí poškození stroje během přepravy.

## Technické charakteristiky

|                             | A3-8100   | A4-8100   |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| délka řezu (mm)             | 460       | 300       |
| max. síla řezné vrstvy (mm) | 1         | 1         |
| rozměry prac. stolu (mm)    | 460 x 380 | 300 x 250 |
| DIN formáty                 | ano       | ano       |
| cm-měřidla                  | ano       | ano       |
| záruka (měsíce)             | 24        | 24        |



# NÁVOD K OBSLUZE



## Řezačky Paper Cutter 8100 A3/A4

## Úvod

Blahopřejeme Vám k zakoupení řezačky 8100. Jsme přesvědčeni, že jste si vybrali správně.

Tento typ řezaček je určen pro nejširší okruh zákazníků v domácnostech i kancelářích s délkou řezu 300 mm (A4) a 460 mm (A3).

Jedná se o pákové řezačky, kdy řez probíhá o hranu páky a hranu pracovního stolu. Na ploše pracovní desky jsou předtištěné fotografické formáty a měřidla.

## Varování


- Řezačku je možno používat v suchých prostorech s teplotou od -5 °C do +40 °C.
- Je zakázáno její použití v mokřích, vlhkých a venkovních prostorech a je určena pouze k účelům, které jsou uvedeny v tomto návodu.
- Je zakázáno jiné použití, zvláště to, kde by mohlo dojít k poškození nebo zničení řezačky, popřípadě poranění osob.
- Řezačka je určena k řezání papíru, proto odstraňte kancelářské a sešivací sponky z papíru, aby nedošlo k poškození řezacího nože.
- Umístěte řezačku z dosahu dětí.

## Instalace

- Vyjměte řezačku z krabice a odstraňte z ní balicí sáčky, popř. přepravní polystyrénová tělesa.
- Řezačku umístěte na pevný podstavec, který zaručuje pohodlnou obsluhu.

## Návod k obsluze

1. pracovní plocha s předtištěnými měřidly
2. řezný nůž
3. přítlačná lišta
4. boční a zadní doraz
5. bezpečnostní zarážka

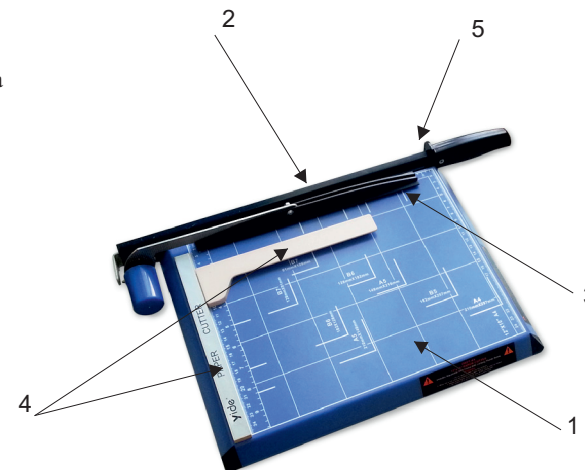

1. Opatrně uvolněte řezný nůž z bezpečnostní zarážky (5).  
(automatický přítlak vytváří určitý tlak, proto dbejte opatrnosti při uvolňování řezného nože, může dojít k jeho náhlému vyskočení)  
K využití celé řezné délky řezačky zvedněte směrem nahoru násadu s řezacím nožem (2).
2. Materiál, který chcete řezat, vložte mezi pracovní plochu řezačky (1) a přítlačnou lištu (3).
3. Pomocí zadního a bočního dorazu (4) nastavte požadovaný formát řezu, řezaný dokument umístěte na doraz k zadnímu dorazu řezačky.
4. Pohybem násady s řezacím nožem směrem dolů proveďte řez, při kterém je poloha řezaného dokumentu fixována automatickým přítlakem papíru.