

NÁVOD K OBSLUZE



**Řezačky
RC 361, RC 363**

Úvod

Děkujeme Vám, že jste zakoupili řezačku RC. Jsme přesvědčeni, že jste si vybrali správně. Tento typ pákových řezaček je určen pro profesionální použití, maximální délka řezu je od 360 mm.

Typ RC 363 je vybaven automatickým přítlakem papíru (typ RC 361 ručním přítlakem papíru). Tento typ řezaček je určen k řezání papíru, filmů, fólií a měkkých umělých hmot.


Varování

- Řezačku je možno používat v suchých prostorách s teplotou od -5 °C do +40 °C.
- Je zakázáno její použití v mokrých, vlhkých a venkovních prostorách a je určena pouze k účelům, které jsou uvedeny v tomto návodu.
- Je zakázáno jiné použití, zvláště to, kde by mohlo dojít k poškození nebo zničení stroje, popřípadě poranění osob.

Instalace


- Výjměte řezačku z krabice a odstraňte z ní přepravní polystyrenová tělesa.
- Řezačku umístěte na pevný podstavec, který zaručuje pohodlnou obsluhu.
- Povolte šrouby (4) a namontujte bezpečnostní kryt (1) na příslušnou pozici mezi pracovní plochu řezačky a násadu řezacího nože. Vývarujte se příliš silnému dotažení šroubů, aby nedošlo k poškození plastového krytu nože.
- Plastový kryt namontujte tak, aby se nacházel v drážce násady řezacího nože (viz obr. A).

Obrázek A:

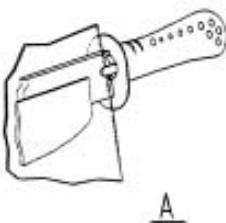

Návod k obsluze

1. plastový kryt nože
2. pracovní plocha řezačky
3. násada řezacího nože
4. šroubky pro uchycení plastového krytu
5. centimetrové měřidlo a zadní doraz
6. boční doraz

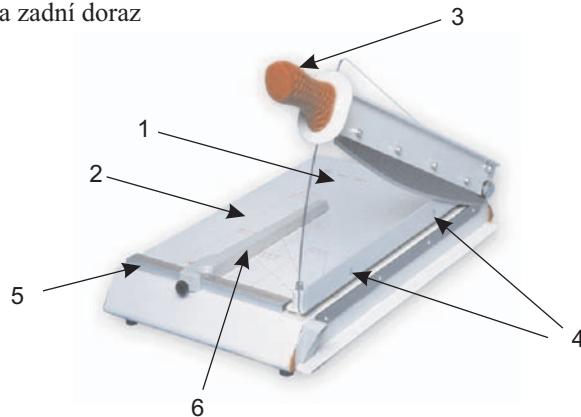

1. K využití celé řezné délky řezačky zvedněte směrem nahoru násadu s řezacím nožem (3).
2. Materiál, který chcete řezat položte mezi pracovní plochu řezačky a přítlačnou lištu.
3. Pomocí zadního a bočního dorazu nastavte požadovaný formát řezu, řezaný dokument umístěte na doraz k zadnímu dorazu řezačky.
Rovněž si můžete individuálně nastavit pravý úhel mezi řezacím nožem a zadním dorazem s centimetrovým měřidlelem (5). Povolte šrouby ve spodní části pracovní plochy, kterými je uchycen zadní doraz, přesuňte na požadovanou pozici a dotáhněte.
4. Pohybem násady s řezacím nožem směrem dolů (3) provedte řez, při kterém je poloha řezaného dokumentu fixována automatickým přítlačem papíru (pouze u typu RC 363).

Údržba a opravy

- Řezačka je prakticky bezúdržbová.
- Řezačky RC jsou vybaveny tzv. brzdným systémem rezacího nože, který znemožňuje jeho samovolný pokles směrem dolů. V případě, že dochází k jeho poklesu, je třeba seřídit šrouby na páce rezacího nože: přitáhněte tedy matici.
- Řezačku je možno čistit pouze suchým hadříkem (v žádném případě nepoužívejte vodu ani rozpouštědla). Doporučujeme občas přetřít ostří nože hadříkem namočeným v silikonovém oleji nebo tekuté vazelině pro snadnější řez a ochranu před korozi.
- Při poruše kontaktujte prodejce, od kterého jste zařízení koupili. Tento Vám zprostředkuje jak případnou záruční, tak i pozáruční opravu.

Důležité informace

- Nikdy nesahejte pod rezací nůž, je velice ostrý.
- Překročení udávané síly rezné vrstvy nebo rezání nevhodných materiálů může vést k poškození rezacího nože. Výrobce neodpovídá za takto vzniklé poškození.
- V případě častého rezání max. tloušťky rezné vrstvy, doporučujeme občas řezat i malé množství listů, aby docházelo k ostření nože (dochází kontaktem mezi rezným nožem a spodní reznou lištou).
- Čím více listů rezete najednou, tím menší je kvalita řezu.

Přeprava, skladování, likvidace

- Řezačku přepravujte vždy v originálním balení dle symbolů pro přepravu uvedených na krabici.
- Řezačka neobsahuje žádné toxické látky ani jinak nebezpečné látky, a proto není nutný nestandardní postup při likvidaci. Stroj i obal likvidujte jako tříděný odpad. Plastové a nezelezné části nespalujte, odevzdějte je do sběren zabývajících se zpracováním a likvidací odpadu. Při likvidaci dodržujte zásady ochrany životního prostředí.

Záruka

- Na Vaši řezačku a na všechny její součásti a výrobní závady se vztahuje záruka v trvání 24 měsíců od data jejího zakoupení.
- Pokud Vaše řezačka nefunguje správně, pročtěte si znova důkladně tento návod k obsluze.
- Jestliže závada nemůže být odstraněna, uplatněte reklamací u Vašeho prodejce. Ten Vám zajistí bezplatnou opravu nebo výměnu za bezvadný stroj.
- Tato záruka se nevztahuje na vady způsobené hrubým zásahem, neopatrnou manipulací, neodbornou obsluhou nebo na škody způsobené během přepravy.
- Nelze uplatnit další jinou záruku než vyše jmenovanou.
- Podmínkou bezplatné reklamace je předložení záručního listu, dokladu o zakoupení stroje a dodání stroje v originálním obalu, který zamezí poškození stroje během přepravy.

Technické charakteristiky

	RC 361	RC 363
délka řezu (mm)	360	360
max. síla rezné vrstvy (mm)	2	2
rozměry pracovního stolu (mm)	418 × 268	418 × 268
DIN formáty	-	-
cm-měřidla	ano	ano
hmotnost (kg)	8	8
záruka (měsíce)	24	24