






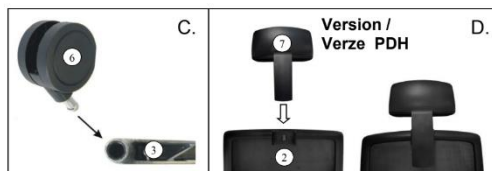
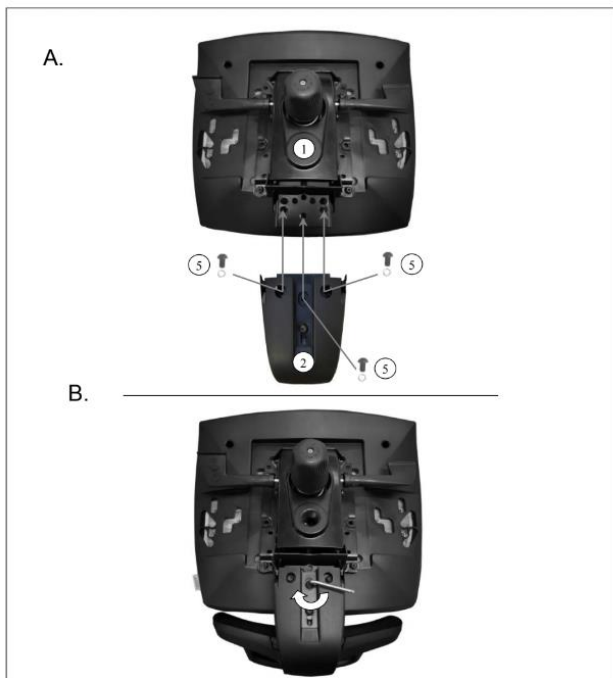


Instrukce k montáži 1750 SKILL, 1690 NEW PURE ALU/PLAST
Assembly instruction 1750 SKILL, 1690 NEW PURE ALU/PLAST
 Platí pro všechny varianty/applies for all variants.

1. 1x		2. 1x	
3. 1x	ALU/PLAST 	4. 1x	
5. 1x	3x M8x12 3x spring washer / pérová podl. 1x allen key / imbus klíč 	6. 5x	
7. 1x	Version PDH / Verze PDH 		



Check the tightening of screw periodically – at least every 3 months.
 Doporučujeme každé tři měsíce zkontrolovat dotažení šroubů.