
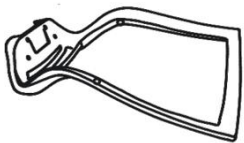

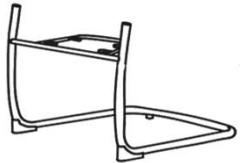








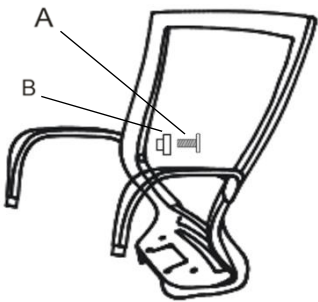
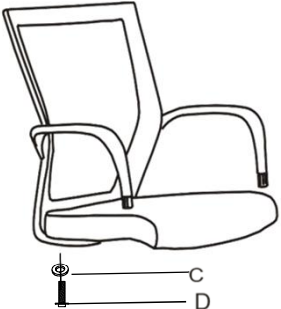
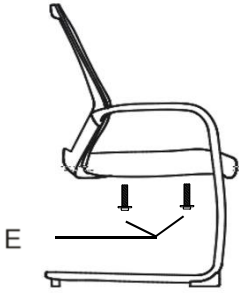



# MONTÁŽNÍ NÁVOD

## Seznam položek:

 <p>① sedák</p>	 <p>② op rák</p>	 <p>③ podru ky</p>	 <p>④ kostra</p>
<p>Ůroub na uchycení podru ek k op ráku.</p>  <p>Ax2 1/4x20mm</p>	<p>Objímka na ýroub A</p>  <p>Bx2</p>	<p>Ůroub na uchycení sedáku k op ráku.</p>  <p>Cx4 1/4x30mm</p>	<p>Podloýka na ýroub C</p>  <p>Dx4 <math>\varnothing</math> 15mm</p>
<p>Ůroub na uchycení sedáku ke kost e.</p>  <p>Ex4 1/4x20mm</p>	<p>Ůrouby s ýestihrannou hlavou k upevn ní podru ek ko kost e.</p>  <p>Fx2 M4x6mm</p>	<p>4mm imbus.klí</p>  <p>G M4</p>	<p>3mm imbus klí</p>  <p>H M3</p>

## Montážní postup:

 <p>I</p>	 <p>II</p>	 <p>III</p>	 <p>IV</p>
<p>Vloýte 2ks objímek ýroub (B) do otvoru v op ráku a poté p ichy te podru ky 2ks ýroub 1/4x20mm (A).</p>	<p>P ichy e op rák a sedák 4 ýrouby 1/4*30mm (C) s podloýkami (D)</p>	<p>P ichy te kostru k t lu ýidle 4 ýrouby 1/4*20mm (E) a pevn utáhn t</p>	<p>Ujist te se, ýe jsou podru ky pevn utáýeny a poté zakryjte záslepkami (F). Montáý je kompletní.</p>